


## FUNKCE

### REŽIMY DISPLEJE:

- DP-2: Čas/Teplota;
- DP-1: Čas/Teplota a Rok/Měsíc/Datum automaticky se střídají na displeji.
- Kaledář: 2000/1/1 – 2099/12/31
- Volitelný 12/24 hodinový formát. (počáteční nastavení: 24-hodinový, 1. leden 2014, 12:00 hodin)
- Lze nastavit tři časy buzení. Každý pípá po dobu 1 minuty.
- V době mezi 18:00 - 7:00 hodin snížená intenzita osvětlení, možnost nastavení 3 intenzit osvětlení (L1-L2-L3), v modelu C02.3565 jsou 4 úrovně intenzity osvětlení.
- Napájení přes USB; (nebo 3xAAA nebo 4xAAA; zapnutí funkce ovládní zvukem je doporučeno při bateriovém napájení); zabudovaná záložní baterie zajišťující chod v době, kdy zařízení není napájeno z žádného zdroje (po omezenou dobu).
- Režim ovládní zvukem umožňuje úsporu energie.
- Režim Pracovní dny: buzení od pondělí do pátku, sobota a neděle je vypnuto.

## OBSAH BALENÍ

- Digitální budík
- USB nabíječ kabel
- Adaptér
- Návod na použití

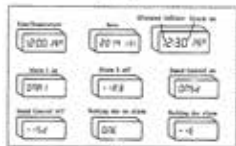

## DISPLEJ A TLAČÍTKA

- Pro přepínání mezi režimy zobrazení DP-1 a DP-2 stiskněte tlačítko „SET“
- Vyber režim ovládní zvukem. Stiskem tlačítka „DOWN“; „ONSD“ znamená že je ovládní zvukem aktivní; „-Sd“ znamená že je vypnuto. Při zvolení režimu „ONSD“ se rozsvítí displej pouze po tlesnutí či poklepnutím na přístroj, po uplynutí cca 10-20 sekund displej zhasne. Při vypnutí režimu svítí displej nepřetržitě.
- Stiskem tlačítkem „UP“ přepínáte mezi formátem teploty °C — F.
- Stiskem tlačítka „SET“ po dobu 3 sekund se dostanete do režimu nastavování. Postupným stisknutím vyberete hodnoty: rok — měsíc — datum — 12/24 hodinový formát — hodiny — minuty — alarm 1 — alarm 2 — alarm 3 — — -E (pracovní den). Zvolení ukazatel nastavíte na požadovanou hodnotu použitím tlačítek „UP“ a „DOWN“.
- Při zvolení 12ti hodinovém formátu jsou odpolední hodiny signalizovány vysvěcenou tečkou.
- Nastavení intenzity osvětlení. Stiskněte tlačítko „UP“ po dobu 3 sekund. Snížení intenzity provedete stisknutím tlačítka „DOWN“, zvýšení intenzity stiskem tlačítka „UP“. (L1-L2-L3)
- Pro vymazání všech nastavených hodnot stiskněte tlačítko „RESET“.

## OPATŘENÍ.

- Přístroj používejte v suchém, čistém prostředí, eliminujte otřesy a střídání teplot.
- Chraňte před nárazem či pádem na zem, přístroj není odolný vůči nárazu.
- Prosím, používejte baterie vysoké kvality. V případě že dochází baterie, číslice svítí tlumeně či mohou blikat.
- Baterie, prosím, vyměňte včas, jinak hrozí vybití jejich obsahu do přístroje. Pokud přístroj nefunguje, zkontrolujte zda jsou vložené baterie nebo připojeno do napájení.
- Je možno použít adaptér 5V/500mA – 1000mA. Prosím, zvolte pouze kompatibilní.

## MPM-QUALITY v.o.s.

Přiborská 1473, 73801 FRÝDEK-MÍSTEK, Tel.: +420 558 441 170  
e-mail: obchod@mpm-quality.cz / www.mpm-quality.cz



## FUNKCJE:

### TRYB WYŚWIETLACZA:

- DP-2: czas/temperatura
- DP-1: czas/temperatura i rok/miesiąc, dzień włącza się automatycznie na wyświetlaczu
- 12 lub 24 godzinny format czasowy
- Trzy rodzaje alarmów, każdy trwa 1 minutę.
- W czasie od 18:00 do 07:00 obniża się intensywność oświetlenia wyświetlacza.
- Można ustawić 3 rodzaje intensywności: (L1, L2, L3). W modelu C02.3565 istnieją 4 poziomy natężenia.
- Zasilanie przez USB, lub baterie 3 X AAA, lub 4 X AAA: funkcja sterowania dźwiękiem jest zalecana podczas pracy na zasilaniu baterijnym). Wbudowana bateria zapasowa umożliwia utrzymanie czasu w momencie, kiedy urządzenie odłączone jest od sieci oraz i nie ma baterii.
- Tryb sterowania dźwiękiem umożliwia oszczędność energii
- Tryb dni robocze:
- alarm o poniedziałku do piątku, w sobotę i niedzielę jest wyłączony

## ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

- Budzik
- USB kabel
- Adapter
- Instrukcja obsługi

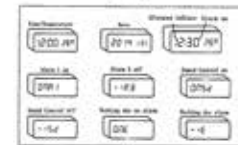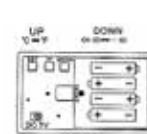

## WYŚWIETLACZ I PRZYCISKI

- Aby przełączyć się między trybami DP-1 i DP-2 należy nacisnąć przycisk SET
- Wybór trybu sterowania dźwiękiem nacisnij przycisk „DOWN“; „ONSD“ - sterowanie dźwiękiem aktywne. Przycisk „SD“ oznacza wyłączenie funkcji. Przy załączonym trybie „ONSD“ wyświetlacz podświetla się dopiero po klasknięciu, lub dotknięciu urządzenia , po 15 sekundach gaśnie oszczędzając w ten sposób energię. Przy wyłączonym trybie ekran świeci całą dobę.
- Przyciskiem „UP“ przełączamy format temperatury °C-F
- Po naciśnięciu i trzymaniu przez 3 sekundy przycisku „SET“ przechodzimy do trybu ustawień, kolejnym wciśnięciem przechodzimy do wyboru żądanych wartości rok-miesiąc-data-12/24 godzinny format czasowy-godzinny-minuty-alarm 1-alarm2-alarm3-(dzień roboczy)E. Żądaną wartość wybieramy poprzez naciśnięcie przycisku „UP“ i „DOWN“
- Przy 12 godzinnym formacie czasu popołudniowe godziny oznaczone są kropką.
- Ustawienie intensywności oświetlenia wyświetlacza wybieramy przez naciśnięcie przycisku „UP“ powyżej 3 sekund.
- Przyciskiem „DOWN“ obniżamy intensywność oświetlenia wyświetlacza.
- Przyciskiem „RESET“ kasujemy wartości.

## ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Stosowanie urządzenia w suchym, czystym środowisku, eliminując wstrząsy
- Chronić przed upadkiem, urządzenie nie jest odporne na wstrząsy.
- Używać baterii wysokiej jakości, w przypadku rozładania baterii wyświetlacz jest przyciemniony. W przypadku, gdy urządzenie nie działa, upewnij się, że baterie są zainstalowane, lub budzik podłączony jest do sieci.
- Adapter: 5V/500mA- tylko ten typ adaptera nie inny.

## MPM-QUALITY Sp. z o. o.

43-300 Bielsko-Biała, Karpacka 24, POLSKA ( E U ),  
Tel.: 033 811 50 27, 033 822 70 08, Fax: 033 812 45 21  
e-mail: biznes@mpm-quality.com / www.mpm-quality.com



## FUNKCIE

### REŽIMY DISPLEJA:

- DP-2: Čas / Teplota;
- DP-1: Čas / Teplota a Rok / Mesiac / Dátum - Automaticky sa striedajú na displeji.
- Kalendár: 01/01/2000 - 2099/12/31
- Voliteľný 12/24 hodinový formát. (Počiatkové nastavenie: 24-hodinový, 1. január 2014, 12:00 hodín)
- Je možné nastaviť tri časy budenia. Každý zvoni po dobu 1 minúty.
- V case medzi 18:00 - 07:00 hodiny je znížená intenzita osvetlenia, možnosť nastavenia 3 intenzít osvetlenia (L1-L2-L3), pri modeli C02.3565 sú 4 úrovne intenzity osvetlenia.
- Napájanie cez USB; (Alebo 3xAAA alebo 4xAAA; pri batériovom napájaní je doporučené zapnutie funkcie „Ovládanie zvukom“); zabudované sú záložné batérie zaisťujúce chod v case, kedy zariadenie nie je napájané zo žiadneho zdroja (obmedzenú dobu).
- Režim „Ovládanie zvukom“ umožňuje úsporu energie.
- Režim „Pracovné dni“: budenie od pondelka do piatku, sobota nedeľa je budenie vypnuté.

### OBSAH BALENIA:

- digitálny budík
- USB nabíjaci kábel
- adaptér
- návod na použitie

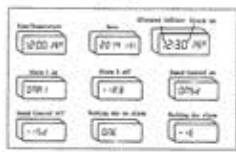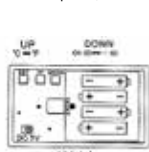

### DISPLEJ A OVLÁDANIE:

Pre prepínanie medzi režimami zobrazenia DP-1 a DP-2 stlačte tl. „SET“  
Výber režimu ovládanie zvukom. Stlačením tl. „DOWN“; „ONSD“ znamená, že je ovládanie zvukom aktívne; „-SD“ znamená, že je vypnuté. Pri zvolení režimu „ONSD“ sa rozsvieti celé telo iba po tlesknutí či poklepaní na prístroj, po uplynutí cca 10 - 20 sekúnd displej zhasne, čím dochádza k úspore energie. Pri vypnutom režime svieti nepretržite celé telo. Stlačením tl. „UP“ prepínate medzi formátom teploty ° C — F.  
Stlačením tl. „SET“ po dobu 3 sekúnd sa dostanete do režimu nastavovania. Postupným stlačením vyberiete hodnoty: rok — mesiac — dátum — 2/24 hodinový formát — hodiny — minúty — alarm 1 — alarm 2 — alarm 3 — E (pracovný deň). Zvolený ukazovateľ nastavíte na požadovanú hodnotu použitím tlačidiel „UP“ a „DOWN“ ..  
Pri zvolenom 12 hodinovom formáte sú populudňajšie hodiny signalizované zobrazenou bodkou.  
Nastavenie intenzity osvetlenia. Stlačte tlačidlo „UP“ po dobu cca 3 sekúnd. Zníženie intenzity vykonáte stlačením tl. „DOWN“; zvýšenie intenzity stlačením tl. „UP“. (L1-L2-L3)  
Pre vymazanie všetkých nastavených hodnôt stlačte tlačidlo „RESET“.

### OPATRENIA:

Prístroj používajte v suchom, čistom prostredí, eliminujte otrasy a striedanie teplôt.  
Chráňte pred nárazom či pádom. Prístroj nie je odolný voči nárazu.  
Odporúčame používať batérie vysokej kvality. V prípade, že batéria dochádza, číslice svietia tmene alebo môžu blikať. Batérie, vymeňte včas, inak hrozí vytčeniu ich obsahu do prístroja. Pokiaľ prístroj nefunguje, skontrolujte či sú vložené batérie alebo či pripojené napájanie. Je možno použiť adaptér 5V / 500mA - 1000 mA. Použite len kompatibilné napájacie.

### MPM-QUALITY s.r.o.

Legionárska 618, 911 01 Trenčín, Slovensko  
Tel.: +421 32 658 7573, www.mpm-quality.sk / obchod@mpm-quality.sk

## FUNKCIÓK



### MEGJELENÍTÉSI MÓDOK A KIJEZŐN:

- \* DP-1: Idő/ Hőmérséklet
- \* DP-2: Idő/Dátum/ Hőmérséklet automatikusan váltakoznak a kijelzőn  
Naptár: 2000/1/1 — 2099/12/31  
12/24 órási időformátum (kezdő beállítás: 24 óras, 2014. janár. 1, 12:00)  
Egyszerre 3 riasztási is beállítható. Mindegyik 1 percig sípol.  
18:00-07:00 óráig csökkentett fényintenzitás, beállítható 3 intenzitás (L1-L2-L3), a C02.3565-ös típusnál 4 intenzitás is állítható.

USB csatlakozás (vagy 3xAAA alebo 4xAAA; elem használata esetén ajánljuk a "Hangvezérlést" alkalmazni ) A beépített tartálék akkumulátornak köszönhetően akkor is működik amikor a készülék nincs semmilyen forráshoz csatlakoztatva (korlátzott ideig). Hangvezérlés az energiatakarékosság miatt. Riasztás rendszer: riasztás csak hétfőtől péntekig, szombat és vasárnap kikapcsolva

### CSOMAGOLÁS TARTALMA:

- digitális ébresztő
- USB töltőkábel
- adapter
- használati útmutató

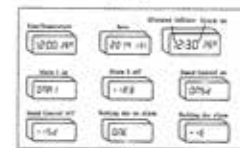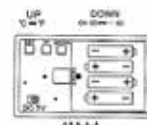

### KIJELZŐ ÉS HASZNÁLAT:

- A DP-1 és a DP-2 kijelző módot a SET gombbal kiválaszthatja.  
Hangvezérlés beállítása. Nyomja meg a „DOWN“; gombot, az „ONSD“ azt jelenti, hogy a hangvezérlés aktív. Az ; —SD“ azt jelzi, hogy a hangvezérlés kikapcsolva. Az „ONSD“ mód kiválasztása után a kijelző világít.Tapcsoláskor, ill. ha megérinti a készüléket, cca. 10-20 másodperc után a kijelző elsötétül. Így takarékoskodhat az energiával. A üzemmód kikapcsolása után a kijelző folyamatosan világít.  
Nyomja meg az „UP“ gombot és válassza ki a hőmérsékleti egységet: ° C → F  
Nyomja a SET gombot 3 másodpercig, hogy bekerüljön a beállítás módba. Folyamatos nyomkodással tovább lépkedhet év → hónap → dátum → 12/24 órási → órán → perc → riasztás 1 riasztás 2 → → → 3 riasztás —E (munknap).  
Állítsa be a kívánt értékeket az UP és DOWN gombok segítségével.  
A 12 órási formátumnál a délutáni órákat egy világító pont jelzi.  
-A fényintenzitás beállítása: Nyomja a SET gombot 3 másodpercig. Az intenzitást a DOWN gombbal csökkentheti ill. az UP gombbal növelheti. (L1-L2-L3)A beállított értékeket a RESET gombbal törli.

### FIGYELMEZTETÉSEK:

A készüléket száraz és tiszta környezetben használja, valamint ne tegye ki rezgésnek és védje a nagyobb hőmérséklet ingadozásoktól. A készülék nem ütésálló, védje az ütéstől. (ne essen le a földre) Kérjük kizárólag jó minőségű elemeket használjon. Amikor az elemek kimerültek a számok a kijelzőn félhomályosak vagy villogni kezdenek. Mindig időben cserélje, nehogy kifolyjanak a készülék belsejében. Ha a készülék nem működik, ellenőrizze a pluszokat ill. hogy helyesen helyezte —e be az elemeket. Használhat adaptert ( 5V / 500mA - 1000 mm). Kérjük, kizárólag kompatibilis adapter vállasszon.

### MPM-QUALITY KFT

2900 Komárom, Honfoglalás u.16, tel.: +36 34 340 137, fax: +36 34 340 137  
e-mail: uzlet@mpm-quality.hu, www.mpm-quality.hu