


# NÁVOD K POUŽITÍ NÁSTĚNNÝCH HODIN E07.4191/4190



## Popis

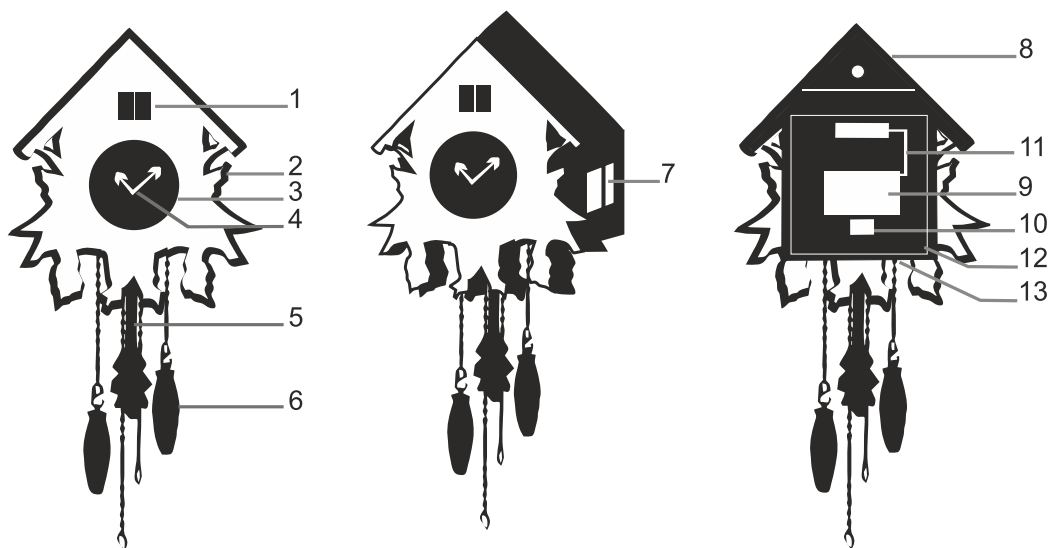

- 1) přední dvířka
- 2) skříňka
- 3) ciferník
- 4) ručičky
- 5) kyvadlo
- 6) dekorační závaží

- 7) přepínač hlasitosti zvuku  
a vypnutí + tlačítko  
pro nastavení počtu kukání

- 8) otvor na pověšení
- 9) prostor na baterie
- 10) závěs pro kyvadlo
- 11) strojek
- 12) zadní dvířka
- 13) závěsy dekoračního závaží

Otevřete zadní kryt (12) a vložte správné baterie 3x C-LR14 1,5V. Dbejte na správnou polaritu. Pověste hodiny na zeď, uvolněte závěs (10) z přepravní pozice a zavěste do něj kyvadlo (5). Zavěste dekorační závaží.

### Upozornění pro nastavení:

Nastavení času provádějte posouváním minutové ručky ve směru chodu a nechejte kukačku při nastavování každou celou hodinu zakukat, než budete pokračovat.

Hodiny jsou vybaveny světelným senzorem, který ve tmě vypne kukání.

Pokud nekukají podle reálného času, je potřeba upravit počet zakukání tlačítkem (7).

Například – je 6 hodin a kukačka zakuká pouze 2x – zmáčkněte tlačítko 4x.

Pokud kukačka zakuká 8x a je 6 hodin, zmáčkněte tlačítko 10x.

**Nastavení hlasitosti kukání** – přepínačem lze nastavit 2 hladiny hlasitosti

**Technické údaje:** Přesnost -  $\pm 20$  vteřin/měsíc

Pracovní teplota:  $-10^{\circ}\text{C}$  až  $+60^{\circ}\text{C}$

**Kvalitní baterie zajistí chod hodin přibližně 8 měsíců.**

### Upozornění:

Udržujte hodiny na čistém a suchém místě. Pokud se neotevírají dvířka od kukačky, hodiny zpomalují, kyvadlo se nekýve, je potřeba vyměnit baterie.