


(CZ) Budík JVD SB0922N s technologií LED

Návod na používání

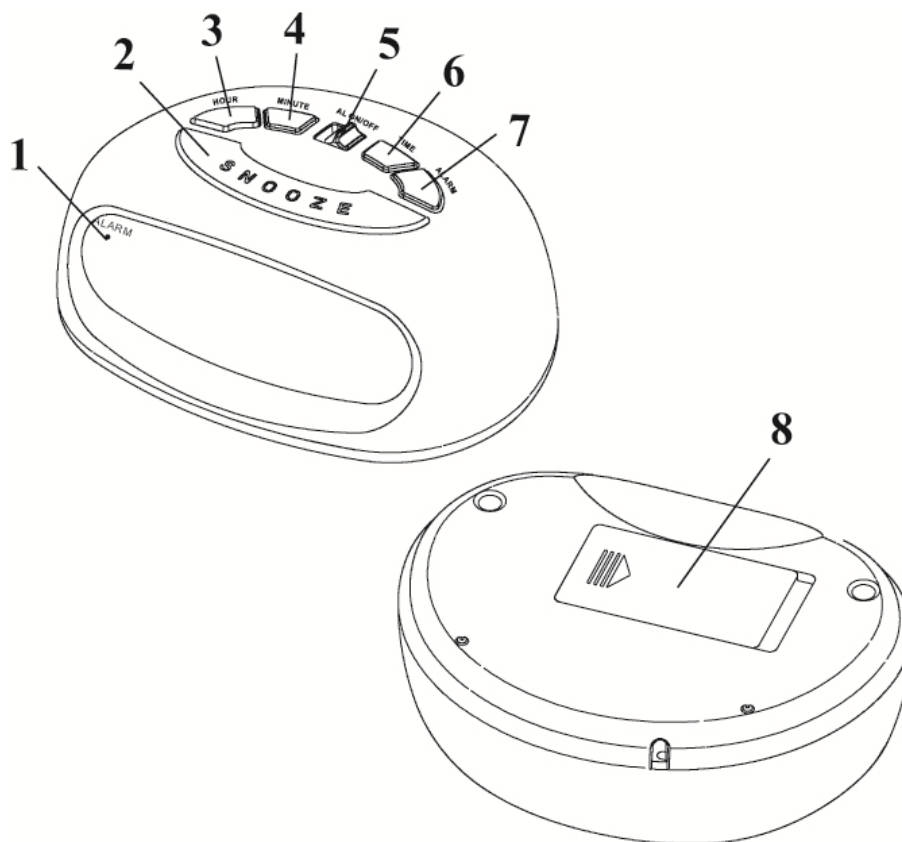

1. Ukazatel BUDÍK
2. Tlačítko SNOOZE (opakované buzení)
3. Tlačítko HOUR set (nastavení hodin)
4. Tlačítko MINUTE set (nastavení minut)
5. Tlačítko TIME set (nastavení času)
6. Tlačítko ALARM set (nastavení budíku)
7. Přepínač ALARM ON/OFF (budík zapnuto/vypnuto)
8. Prostor pro baterie

Začínáme

Po připojení přístroje k elektrické síti se displej rozbliká na znamení, že není nastaven správný čas. Pokud na displeji svítí ukazatel budík, v nastavený čas buzení se rozezní zvuková signalizace.

Nastavení času

Přidrželte tlačítko TIME a tiskněte tlačítka HOUR (hodina) dokud nenastavíte požadovanou hodinu. Potom uvolněte tlačítko HOUR (hodina) a tiskněte tlačítko MINUTE (minuta) pro nastavení požadované minuty.

Nastavení budíku

Přidrželte tlačítko ALARM. Pomocí tlačítek HOUR a MINUTE nastavte požadovaný čas buzení jako při nastavení času.

Ovládání budíku

Přepněte posuvný přepínač ALARM ON/OFF (budík zapnuto/vypnuto) do pozice ON (zapnuto). V nastavený čas buzení se rozezní zvuková signalizace. Pro vypnutí budíku posuňte posuvný přepínač do polohy OFF (vypnuto).

Funkce SNOOZE (opakované buzení)

Po rozeznění zvukové signalizace stiskněte tlačítko SNOOZE pro její přerušení. Po 8-9 minutách se zvuková signalizace znovu rozezní. Zvuková signalizace lze přerušit šestkrát za hodinu.

Záložní baterie

Do prostoru pro baterie ve spodní části přístroje vložte jednu 9V baterii. Baterie uchová údaje budíku údaj o správném čase. Pokud bude výpadek trvat delší dobu (v řádu minut), je možné, že údaje se v paměti neudrží a budete je muset znovu nastavit.

Péče a údržba

K čištění přístroje používejte jemných materiálů (např. papírový kapesník). Nikdy nepoužívejte agresivní (žíravá, leptavá) čisticí prostředky. Přístroj nevystavujte vlhkosti ani kapající nebo tekoucí vodě.

Bezpečnost

Na přístroj nepokládejte předměty s vodou (např. vázy).

Musí být zajištěno proudění vzduchu- nikdy nezakrývejte ventilační otvory.

Přístroj neumísťujte do blízkosti zdrojů tepla (sporák, zesilovač,...)

Kabel adapteru elektrické sítě by měl být veden tak, aby nebyl překroucený, nešlapalo se po něm a nepůsobily na něj žádné tlaky. Pokud dojde k poškození kabelu, přestaňte přístroj používat a vyhledejte servis.

Pokud víte, že přístroj nebudete delší dobu používat, odpojte ho od elektrické sítě.

Přístroj nikdy nerozebírejte. Mohlo by dojít ke zranění elektrickým proudem.

Před používáním si pozorně přečtěte celý tento návod.



Nevyhazujte tento výrobek do běžného domácího odpadu! Odnesťte ho do sběrných surovin, kde se ho dokážou zbavit odborně a recyklovat ho. Použitý výrobek můžete vrátit prodejci. Neodborná likvidace výrobku může závažně poškodit životní prostředí. Ekologická likvidace tohoto zařízení je zajištěna v rámci kolektivního systému Retela.

Vybité baterie hod'te do odpadkového koše, který je k tomu určený.

Na trh dodává:
Jasněna Vláhová
Nové Město nad Metují
www.vlahova.cz