

Základní přehled

► Dva módy zobrazení:

1. Zobrazení pouze času
2. Střídavé zobrazení času a teploty

► Nastavitelná hodnota jasu:

1. Tři stupně automatické hodnoty jasu
2. Tři stupně ručního nastavení jasu nebo vypnuté podsvícení

► Funkce duálního budíku

► Jednotky zobrazení teploty: °C /°F




► Rozmezí měření teploty: -9°C (16°F) ~ 39°C (102°F)

► Zdroj energie:

Baterie: 3 ks mikrotužková baterie LR03

Síťový adaptér : 5VDC≥1200mA

Popis produktu

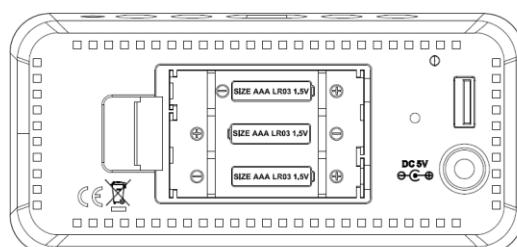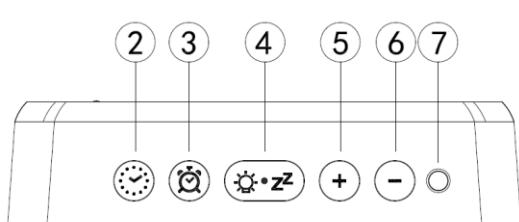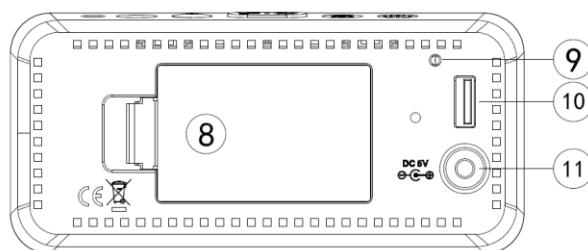

○,1 : Přední část

○,2 : Tlačítko 【SET】 a zobrazení teploty

○,3 : Tlačítko 【ALARM】

○,4 : Tlačítko 【SNOOZE】 a nastavení jasu

○,5 : Tlačítko 【+】 a zapnutí/vypnutí budíku

○,6 : Tlačítko 【-】 a módu zobrazení

○,7: Světelný senzor

○,8: Kryt prostoru pro baterie

○,9: Teplotní senzor

○,10: Rozhraní USB pro nabíjení

○,11: Zásuvka adaptéra střídavého proudu

Uvedení do provozu

- ▶ Otevřete kryt prostoru pro baterie
- ▶ Vložte 3 mikrotužkové baterie LR03. Věnujte přitom pozor jejich polaritě [značky "+" a "-"].
- ▶ Zasuňte spojující kabel do zásuvky. Zasuňte konektor USB do nabíječky.

Nastavení hodin

- ▶ Pro zobrazení okolní teploty po dobu pěti sekund zmáčkněte tlačítko  .
- ▶ Zmáčkněte a podržte tlačítko  po dobu 2 sekund. 12/24hodinové zobrazení času začne blikat. Nyní mačkejte tlačítka "+" a "-" pro nastavení vybraného způsobu zobrazení.
- ▶ Zmáčkněte tlačítko  k potvrzení svého nastavení. Hodinová hodnota začne blikat. Nyní mačkejte tlačítka "+" a "-" pro nastavení hodiny.
- ▶ Zmáčkněte tlačítko  k potvrzení svého nastavení. Minutová hodnota začne blikat. Nyní mačkejte tlačítka "+" a "-" pro nastavení minut.
- ▶ Zmáčkněte tlačítko  k potvrzení svého nastavení. Jednotky zobrazení teploty °C /°F začnou blikat. Nyní mačkejte tlačítka "+" a "-" pro nastavení vybrané jednotky.
- ▶ Zmáčkněte tlačítko  k potvrzení svého nastavení a ukončení nastavování. Vrátíte se do módu hodin.
- ▶ Pokud si vyberete 12hodinové zobrazení, věnujte při nastavování hodin pozornost písmenu zobrazenému na pozici minut. Pokud se tam zobrazuje **A**, znamená to, že se jedná o dopolední čas (z A.M.- ante meridiem). Pokud se tam zobrazuje **P**, znamená to, že se jedná o odpolední čas (z P.M. – post meridiem).

6: **A** ----- 6 dopoledne

2: **P** ----- 2 odpoledne

Další informace:

- ▶ Pokud po dobu 15 sekund nezmáčknete žádné tlačítko, hodiny se automaticky vrátí z módu nastavování do módu zobrazení času.

Nastavení budíků

- ▶ Zmáčkněte tlačítko **[+]** pro zapnutí nebo vypnutí budíku 1 a 2. Když se zobrazuje symbol , znamená to, že budík 1 je zapnutý. Když se zobrazuje symbol , znamená to, že budík 2 je zapnutý. Pokud symbol  nebo  zmizí, znamená to, že je patřičný budík vypnuty.
- ▶ Zmáčkněte tlačítko  pro zobrazení nastaveného času budíku 1. Zmáčkněte ho znova pro zobrazení času budíku 2.
- ▶ Zmáčkněte a podržte tlačítko  po dobu 2 sekund. Hodinová hodnota budíku 1 začne blikat. Použijte tlačítka "+" a "-" pro nastavení požadované hodiny.
- ▶ Zmáčkněte tlačítko  pro potvrzení svého nastavení. Minutová hodnota budíku 1 začne blikat. Použijte tlačítka "+" a "-" pro nastavení požadovaných minut.
- ▶ Nastavování probíhá v daném pořadí
Budík 1 hodina → budík 1 minuty → budík 2 hodina → budík 2 minuty
- ▶ Zmáčkněte tlačítko  pro potvrzení svého nastavení a ukončení nastavování.
- ▶ Budík bude zvonit po dobu 2 minut, pokud ho nevypnete zmáčknutím jakéhokoli tlačítka. V tomto případě se budík po 24 hodinách automaticky spustí ve stejnou dobu.
- ▶ Když budík zvoní, zmáčkněte jakékoli tlačítko kromě **[SNOOZE]**, abyste ho vypli. Budík nemusíte znova zapínat. Po

24 hodinách se automaticky znovu spustí.

► Když budík zvoní, zmáčkněte tlačítko 【SNOOZE】 , abyste ho odložili. Budík se znovu spustí po 8 minutách.

Další informace:

► Pokud po dobu 15 sekund nezmáčknete žádné tlačítka, hodiny se automaticky vrátí z módu nastavování budíku do módu zobrazení času.

Nastavení jasu

► Pro nastavení hodnoty jasu stiskněte tlačítko 【SNOOZE】 .

L 01 ----- Nejvyšší jas

L 02 ----- Střední jas

L 03 ----- Nejnižší jas

L AU ----- Automatické přizpůsobení jasu na okolní světlo

► Pokud je budík napájen pouze bateriemi, bude použito jedině automatické přizpůsobení jasu na okolí.

Přepnutí módu zobrazení

► Pro nastavení módu zobrazení stiskněte tlačítko 【-】

dP - 1 ----- Zobrazení pouze času

dP - 2 ----- Střídavé zobrazení času a teploty




Na trh dodává:
Jasněna Vláhová, s.r.o.
Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují, CZ
www.vlahova.cz

Základný prehľad

- ▶ Dva módy zobrazenia:
 1. Zobrazenie len času
 2. Striedavé zobrazenie času a teploty
- ▶ Nastaviteľná hodnota jasu:
 1. Tri stupne automatickej hodnoty jasu
 2. Tri stupne ručného nastavenia jasu alebo vypnuté podsvietenie
- ▶ Funkcie duálneho budíku
- ▶ Jednotky zobrazenia teploty: °C /°F
- ▶ Rozmedzie merania teploty: -9°C (16°F) ~ 39°C (102°F)
- ▶ Zdroj energie:
 - Batéria: 3 ks mikrotužková batéria LR03
 - Sieťový adaptér : 5VDC≥1200mA

Popis produktu

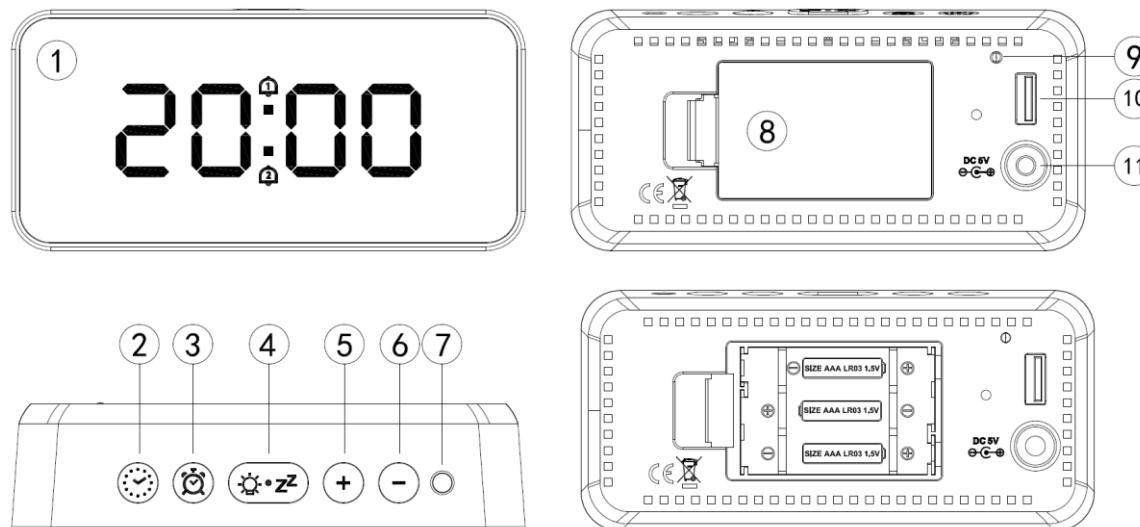

- ,1 : Predná časť
- ,2 : Tlačítko 【SET】 a zobrazenie teploty
- ,3 : Tlačítko 【ALARM】
- ,4 : Tlačítko 【SNOOZE】 a nastavenie jasu
- ,5 : Tlačítko 【+】 a zapnutie/vypnutie budíka
- ,6 : Tlačítko 【-】 a mód zobrazenia

- ,7: Svetelný senzor
- ,8: Kryt priestoru pre batérie
- ,9:: Teplotný senzor
- ,10: Rozhranie USB pre nabíjanie
- ,11: Zásuvka adaptéra striedavého prúdu

Uvedenie do prevádzky

- ▶ Otvorte kryt priestoru pre batérie
- ▶ Vložte 3 mikrotužkové batérie LR03. Venujte pritom pozor ich polarite [značky "+" a "-"].
- ▶ Zasuňte spojovací kábel do zásuvky. Zasuňte konektor USB do nabíjačky.

Nastavenie hodín

- ▶ Na zobrazenie teploty okolia po dobu päť sekúnd stlačte tlačítko  .
- ▶ Stlačte a podržte tlačítko  po dobu 2 sekúnd. 12/24hodinové zobrazenie času začne blikať. Potom stláčajte tlačítka "+" a "-" pre nastavenie vybraného spôsobu zobrazenia.
- ▶ Stlačte tlačítko  na potvrdenie svojho nastavenia. Hodinová hodnota začne blikať. Potom stláčate tlačítka "+" a "-" pre nastavenie hodiny.
- ▶ Stlačte tlačítko  na potvrdenie svojho nastavenia. Minútová hodnota začne blikať. Potom stláčate tlačítka "+" a "-" pre nastavenie minút.
- ▶ Stlačte tlačítko  na potvrdenie svojho nastavenia. Jednotky zobrazenia teploty °C /°F začnú blikať. Potom stláčajte tlačítka "+" a "-" pre nastavenie vybranej jednotky.
- ▶ Stlačte tlačítko  na potvrdenie svojho nastavenia a ukončenia nastavovania. Vráťte sa do módu hodín.
- ▶ Ak si vyberiete 12hodinové zobrazenie, venujte pri nastavovaní hodín pozornosť písmenu zobrazenému na pozícii minút. Ak sa tam zobrazuje **A**, znamená to, že sa jedná o dopoludňajší čas (z A.M. - anteū meridiem). Ak sa tam zobrazuje **P**, znamená to, že sa jedná o odpoludňajší čas (z P.M. – post meridiem).

6: **A** ----- 6 dopoludnia

2: **P** ----- 2 odpoludnia

Ďalšie informácie:

- ▶ Ak po dobu 15 sekúnd nestlačíte žiadne tlačítko, hodiny sa automaticky vrátia z módu nastavovania do módu zobrazenia času.

Nastavenie budíka

- ▶ Stlačte tlačítko  pre zapnutie alebo vypnutie budíka 1 a 2. Keď sa zobrazuje symbol , znamená to, že budík 1 je zapnutý. Keď sa zobrazuje symbol , znamená to, že budík 2 je zapnutý. Ak symbol  zmizne, znamená to, že je uvedený budík vypnutý.
- ▶ Stlačte tlačítko  pre zobrazenie nastaveného času budíka 1. Stlačte ho znova pre zobrazenie času budíka 2.
- ▶ Stlačte a podržte tlačítko  po dobu 2 sekúnd. Hodinová hodnota budíka 1 začne blikať. Použite tlačítka "+" a "-" pre nastavenie požadovanej hodiny.
- ▶ Stlačte tlačítko  pre potvrdenie svojho nastavenia. Minútová hodnota budíka 1 začne blikať. Použite tlačítka "+" a "-" pre nastavenie požadovaných minút.
- ▶ Nastavovanie prebieha v danom poradí

Budík 1 hodiny budík 1 minúty budík 2 hodiny budík 2 minúty
- ▶ Stlačte tlačítko  pre potvrdenie svojho nastavenia a ukončenia nastavovania.
- ▶ Budík bude zvoníť po dobu 2 minút, ak ho nevypnete stlačením akéhokoľvek tlačítka. V tomto prípade sa budík po 24 hodinách automaticky spustí v rovnakom čase.

SB3212 Návod na použitie (SK)

► Keď budík zvoní, stlačte akékoľvek tlačítko okrem 【SNOOZE】 , aby ste ho vypli. Budík nemusíte znova zapínať. Po 24 hodinách sa automaticky znova spustí.

► Keď budík zvoní, stlačte tlačítko 【SNOOZE】 , aby ste ho odložili. Budík sa znova spustí po 8 minútach.

Ďalšie informácie:

► Ak po dobu 15 sekúnd nestlačíte žiadne tlačítko, hodiny sa automaticky vrátia z módu nastavovania budíka do módu zobrazenia času.

Nastavenie jasu

► Na nastavenie hodnoty jasu stlačte tlačítko 【SNOOZE】 .

L 01 ----- Najvyšší jas

L 02 ----- Stredný jas

L 03 ----- Najnižší jas

L RU ----- Automatické prispôsobenie jasu na svetlo okolia

► Ak je budík napájaný len batériami, bude použité jedine automatické prispôsobenie jasu na okolie.

Prepnutie módu zobrazenia

► Na nastavenie módu zobrazenia stlačte tlačítko 【-】

dP - 1 ----- Zobrazenie len času

dP - 2 ----- Striedavé zobrazenie času a teploty



Na trh dodáva:

Veľkoobchod Vláhová Jasněna, s.r.o.

Ivanovce 194, 913 05 Ivanovce, SK

www.vlahova.cz

Main features

► Two display modes:

3. Display time only
4. Time/ temperature cycle display

► The brightness mode can be selected:

3. Automatic sensitivity in three gears
4. Manual brightness adjustment in three gears or OFF

► Dual Alarm clock function

► Temperature in optional °C /°F


► Temperature measurement ranges: -9°C (16°F) ~ 39°C (102°F)

► Power Supply:

Battery: AAA size LR03 *3

Adapter : 5VDC≥1200mA

Appearance description

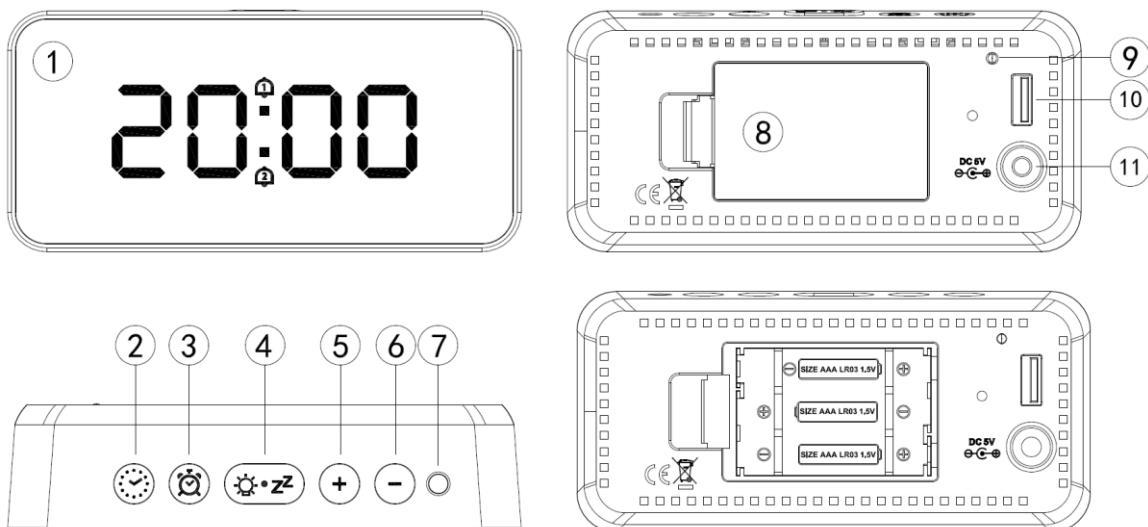

- ,1 : Front
- ,2 : 【SET】 and read temperature button
- ,3 : 【ALARM】 button
- ,4 : 【SNOOZE】 and brightness adjustment button
- ,5 : 【+】 and Alarm ON / OFF button
- ,6 : 【-】 and Display mode selection button

- ,7: Light sensor
- ,8: Battery compartment cover
- ,9: Temperature sensor
- ,10: USB charge interface
- ,11: Adapter DC plug

Initial operation

- ▶ Open the battery compartment cover
- ▶ Insert AAA size LR03*3PCS batteries observing polarity [“+” and “-“ marks]
- ▶ Inserting the connecting line DC plug into the power socket, insert the USB plug at the other end into the charger's socket.

Clock settings

- ▶ Press the button  to switch to display ambient temperature 5 seconds.
 - ▶ Press and hold the button  for 2 seconds, the 12/24HR start to flash. Now use “+” and “-” buttons to set the 12HR or 24HR timing format you need.
 - ▶ Press  button to confirm your setting, the HOUR display starts to flash. Now use “+” and “-” buttons to set the correct HOUR.
 - ▶ Press  button to confirm your setting, the MINUTE display starts to flash. Now use “+” and “-” buttons to set the correct MINUTE.
 - ▶ Press  button to confirm your setting, the °C/°F display starts to flash. Now use “+” and “-” buttons to set °C or °F unit you need.
 - ▶ Press  button to confirm your setting and to end the settings procedures, then return to the clock mode.
 - ▶ When choosing the 12HR format and set the HOUR, if the minute position display  , it means that the hour is A.M.(ante meridiem), if the minute position display  , it means that the hour is P.M.(post meridiem).
- 6:  -----hour is A.M. 6
2:  -----hour is P.M. 2

F.Y.I.:

- ▶ If there is no valid operation within 15 seconds, it will automatically return to normal time mode from the set mode.

Daily alarm settings

- ▶ Press  button, you can set Alarm1 and Alarm2 ON or OFF, symbol  appear means that ALARM1 is ON, symbol  appear means that ALARM2 is ON, symbol  or  disappear means that Corresponding ALARM is OFF.
- ▶ Press  button the time will switch to ALARM1 time display, press again, ALARM2 time is display on the screen.
- ▶ Press and hold  button for 2 seconds, the hours of the ALARM1 time starts to flash, Use the “+” and “-” buttons to set the required hours.
- ▶ Press  button to confirm your setting, The Minutes of the Alarm1 time starts to flash. Use the “+” and “-” buttons to set the required minutes.
- ▶ The setting item in order is:

Alarm1 HOUR → Alarm1 MINUTE → Alarm2 HOUR → Alarm2 MINUTE

- ▶ Press  button to confirm your setting and to end the setting procedure.
- ▶ The alarm will sound for 2 minutes if you do not deactivate it by pressing any button. In this case the alarm will be repeated automatically after 24 hours.

- ▶ When the alarm is ringing, press any button except 【SNOOZE】 to stop the alarm signal. It is not necessary to reactivate the alarm. It will ring again this time next day.
- ▶ When the alarm is ringing, press the button 【SNOOZE】 the alarm mode will to get to snooze mode. The alarm signal sounds again after 8 minutes.

F.Y.I.:

- ▶ If there is no valid operation within 15 seconds, it will automatically return to normal time mode from the alarm time set mode.

Brightness settings

- ▶ Press 【SNOOZE】 button to set different brightness modes.
 - L 01 ----- Maximum brightness
 - L 02 ----- Medium brightness
 - L 03 ----- Minimum brightness
 - L AU ----- Automatically adjust brightness according to ambient light
- ▶ If only batteries are used to power the product, Automatic brightness adjustment will only be used.

Display mode switch

- ▶ Press [-] button to set different display mode
 - dP - 1 ----- Display time only
 - dP - 2 ----- Time/temperature cycle display

**Supplier:****Jasněna Vláhová, s.r.o.****Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují, CZ****www.vlahova.cz**

Główne właściwości

► Dwa tryby wyświetlania:

1. Wyświetlanie tylko godziny
2. Cykliczne wyświetlanie godziny/temperatury

► Możliwość wyboru trybu jasności:

1. Czujnik automatyczny dostosowujący trzy tryby jasności
2. Manualne ustawianie jasności spośród trzech stopni jasności lub wyłączenie OFF

► Funkcja podwójnego alarmu

► Pomiar temperatury w °C /°F


► Zakres pomiaru temperatury: -9°C (16°F) ~ 39°C (102°F)

► Zasilanie:

Baterie: 3 x AAA rozmiar LR03

Adapter : 5VDC≥1200mA

Opis wyglądu

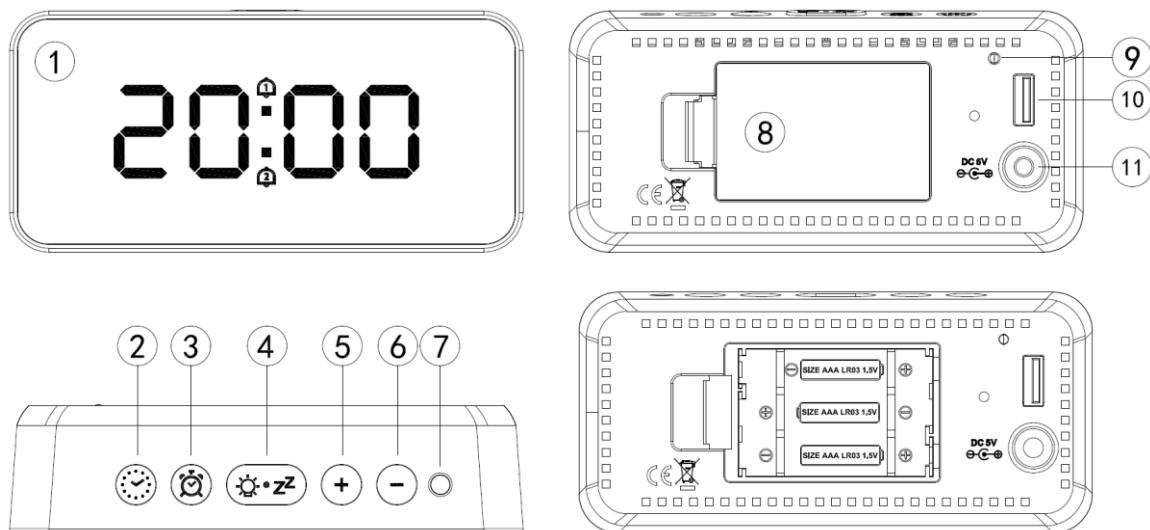

- | | |
|---|-----------------------------|
| ○,1: Front | ○,7: Czujnik światła |
| ○,2: 【SET】 przycisk ustawień i odczytu temperatury | ○,8: Pokrywa komory baterii |
| ○,3: 【ALARM】 | ○,9: Czujnik Temperatury |
| ○,4: 【SNOOZE】 przycisk drzemki oraz ustawienia jasności | ○,10: Wejście ładowania USB |
| ○,5: 【+】 oraz przycisk Włącz/Wyłącz Alarm | ○,11: Wejście Adaptera DC |
| ○,6: 【-】 oraz przycisk wyboru trybu Wyświetlania | |

Operacje startowe

- ▶ Otwieramy pokrywę komory baterii
- ▶ Wkładamy 3 sztuki baterii AAA rozmiar LR03 zgodnie z oznaczeniami polaryzacji [znaki "+" i "-"]
- ▶ Podłączamy kabel zasilacza DC do otworu zasilającego, wkładamy wtyczkę USB na drugim końcu do otworu ładowarki.

Ustawienia zegara

- ▶ Wciszkamy przycisk aby wyświetlić temperaturę otoczenia przez 5 sekund.
- ▶ Wciszkamy i przytrzymujemy przycisk przez 2 sekundy, 12/24HR zacznie migać. Następnie używamy przycisków "+" i "-" aby ustawić format wyświetlania 12HR lub 24HR.
- ▶ Wciszkamy przycisk aby potwierdzić ustawienia, wyświetlana GODZINA zaczyna migać. Teraz używając przycisków "+" i "-" ustawiamy właściwą GODZINĘ.
- ▶ Wciszkamy przycisk aby potwierdzić ustawienia, wyświetlana MINUTA zaczyna migać. Teraz używając przycisków "+" i "-" ustawiamy właściwą MINUTĘ.
- ▶ Wciszkamy przycisk aby potwierdzić ustawienia, wyświetlana temperatura w °C/°F zaczyna migać. Teraz używając przycisków "+" i "-" ustawiamy jednostkę pomiaru temperatury °C or °F.
- ▶ Wciszkamy przycisk aby potwierdzić ustawienia oraz aby zakończyć procedurę ustawiania, następnie wracamy do trybu zegara.
- ▶ Kiedy wybieramy format godziny 12HR i ustawiamy GODZINĘ, jeśli na pozycji MINUTY wyświetli się **R**, oznacza to godzinę A.M.(ante meridiem - przed południem), jeśli na pozycji MINUTY wyświetli się **P**, oznacza to godzinę P.M.(post meridiem - po południu).
6: R ----- godzina 6 A.M.
2: P ----- godzina 2 P.M.

UWAGA:

- ▶ Jeżeli w ciągu 15 sekund nie wykonamy żadnej czynności, urządzenie automatycznie powróci do trybu normalnego.

Ustawienia alarmu codziennego

- ▶ Wcisnąć przycisk **【+】** możemy ustawić Alarm1 i Alarm2 włączone lub wyłączone - ON lub OFF, pojawia się symbol oznaczający, że ALARM1 jest włączony - ON, pojawia się symbol oznaczający, że ALARM2 jest włączony - ON, gdy symbol lub znika oznacza, że odpowiadający mu ALARM jest wyłączony.
- ▶ Wcisnąć przycisk wyświetli się czas ALARM1, wciskając ponownie wyświetli się czas ALARM2.
- ▶ Wciszkamy i przytrzymujemy przycisk przez 2 sekundy, godzina ALARM1 zaczyna migać. Używając przycisków "+" i "-" ustawiamy pożądany czas.
- ▶ Wciszkamy przycisk aby potwierdzić ustawienia, Minuty dla ALARM1 zaczynają migać. Używając przycisków "+" i "-" ustawiamy pożądane wartości.

▶ Kolejność ustawianych wartości:

Alarm1 HOUR Alarm1 MINUTE Alarm2 HOUR Alarm2 MINUTE

- ▶ Wciszkamy przycisk aby potwierdzić ustawienia oraz aby zakończyć procedurę ustawiania.

▶ Jeśli nie deaktywujemy alarmu naciskając dowolny przycisk, Alarm będzie aktywny przez 2 minuty. W tym przypadku alarm będzie powtarzony automatycznie po 24 godzinach.

▶ Gdy Alarm jest aktywny, wciskamy dowlony przycisk z wyjątkiem przycisku **【SNOOZE】** aby wyłączyć Alarm. Nie

jest konieczne ponowne aktywowanie alarmu. Alarm aktywuje się automatycznie o tej samej godzinie następnego dnia.

► Gdy Alarm jest aktywny wciskamy przycisk **【SNOOZE】** aby wprowadzić Alarm w funkcję drzemki. Alarm aktywuje się ponownie po 8 minutach.

Uwaga:

► Jeżeli w ciągu 15 sekund nie wykonamy żadnej czynności, urządzenie automatycznie powróci do trybu normalnego z trybu alarmu.

Ustawienia jasności

► Wciskamy przycisk **【 SNOOZE】** aby ustawić poszczególne tryby jasności.

L 0 1 ----- Maksymalna jasność

L 0 2 ----- Średnia jasność

L 0 3 ----- Minimalna jasność

L AU ----- Automatyczne ustawianie jasności według intensywności otaczającego oświetlenia.

Jeśli urządzenie jest zasilane jedynie bateriami, używane będzie jedynie Automatyczne ustawianie jasności.

Przełącznik trybu Wyświetlania

► Wciskamy przycisk “-” aby ustawić poszczególne tryby wyświetlania.

dP - 1 ----- Wyświetlanie jedynie czasu

dP - 2 ----- Cykliczne wyświetlanie czasu/temperatury



Dostawca:

Jasněna Vláhová, s.r.o.

Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují, CZ

www.vlahova.cz

Hauptmerkmale

► Zwei Anzeigemodi:

1. Nur Uhrzeit
2. Uhrzeit- / Temperaturzyklusanzeige

► Einstellung der Helligkeit:

1. Drei Stufen der automatischen Helligkeitseinstellung
2. Drei Stufen der manuellen Helligkeitseinstellung oder AUS

► Dual-Weckfunktion

► Temperaturanzeige in wahlweise °C /°F


► Temperaturmessbereich: -9°C (16°F) ~ 39°C (102°F)

► Stromversorgung:

Batterie: AAA LR03 *3

Adapter: 5VDC≥1200mA

Beschreibung

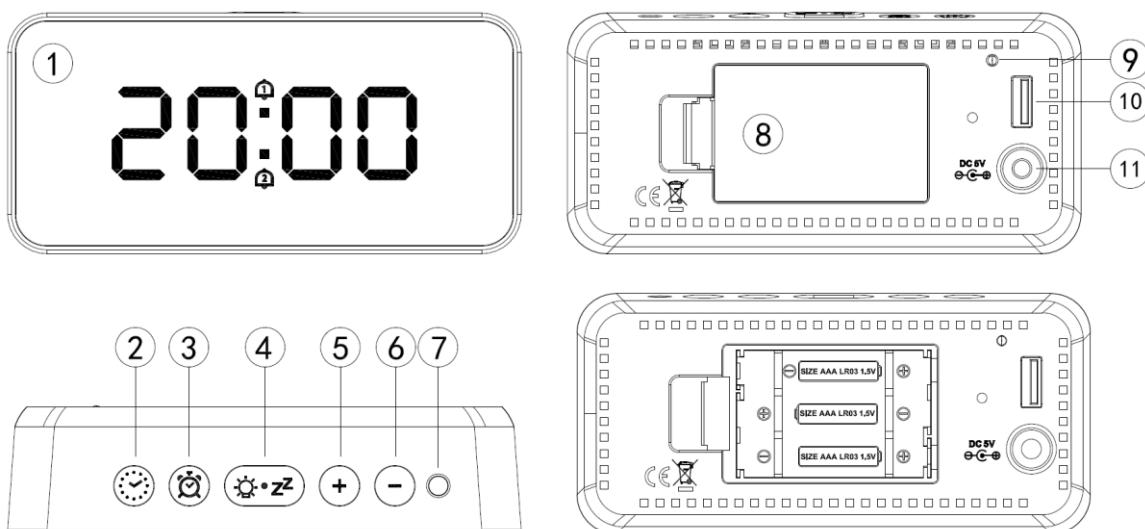

- ,1: Vorderseite
- ,2: 【SET】 und Temperaturanzeige-Taste
- ,3: 【ALARM】 Taste
- ,4: 【SNOOZE】 und Helligkeitseinstellung-Taste
- ,5: 【+】 und Wecker EIN / AUS-Taste
- ,6: 【-】 und Anzeigemodus-Taste
- ,7: Lichtsensor
- ,8: Batteriefachdeckel
- ,9: Temperatursensor
- ,10: USB-Ladeschnittstelle
- ,11: Adapterstecker

Inbetriebnahme

- ▶ Öffnen Sie den Batteriefachdeckel
- ▶ Legen Sie drei AAA LR03 Batterien ein. Passen Sie dabei auf die Polarität [“+” und “–“ Zeichen] auf.
- ▶ Stecken Sie das Verbindungskabel in die Steckdose. Stecken Sie den USB-Stecker in das Ladegerät.

Zeiteinstellung

- ▶ Drücken Sie die Taste , um die Umgebungstemperatur für 5 Sekunden anzuzeigen.
- ▶ Drücken und halten Sie die Taste  für 2 Sekunden. Die 12/24-Stundenanzeige fängt an zu blinken. Verwenden Sie die Tasten “+” und “-”, um das gewünschte Anzeigemodus einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die Taste , um die Einstellung zu bestätigen. Die Stundenanzeige fängt an zu blinken. Verwenden Sie die Tasten “+” und “-”, um die gewünschte Stunde einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die Taste , um die Einstellung zu bestätigen. Die Minutenanzeige fängt an zu blinken. Verwenden Sie die Tasten “+” und “-”, um die gewünschten Minuten einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die Taste , um die Einstellung zu bestätigen. Die Temperatureinheiten °C/°F fangen an zu blinken. Verwenden Sie die Tasten “+” und “-”, um die gewünschte Einheit einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die Taste , um die Einstellung zu bestätigen und den Einstellungsvorgang zu beenden. Die Uhrzeit wird angezeigt.
- ▶ Falls Sie den 12-Stundenanzeigemodus einstellen, passen Sie dabei auf den Buchstaben im Minutenfeld auf. Falls der Buchstabe **R** angezeigt wird, heißt es, dass die Vormittagszeit angezeigt wird (von A.M. – ante meridiem); falls der Buchstabe **P** angezeigt wird, heißt es, dass die Nachmittagszeit angezeigt wird (von P.M. – post meridiem).

6: R -----6 morgens

2: P -----2 nachmittags

Weiteres:

- ▶ Die Uhr schaltet sich automatisch vom Einstellungsmodus in den Zeitanzeigemodus, nachdem Sie 15 Sekunden lang keinen Knopf gedrückt haben.

Wecker-Einstellung

- ▶ Drücken Sie die Taste **【+】** um den Wecker 1 oder 2 ein- oder auszuschalten. Wenn das Symbol  angezeigt ist, ist der Wecker 1 eingeschalten. Wenn das Symbol  angezeigt ist, ist der Wecker 2 eingeschalten. Wenn das Symbol  oder  verschwindet, heißt es, dass der jeweilige Wecker ausgeschalten ist.
- ▶ Drücken Sie die Taste , um die eingestellte Uhrzeit des Weckers 1 anzuzeigen. Drücken Sie diese Taste erneut, um die Uhrzeit des Weckers 2 anzuzeigen.
- ▶ Drücken und halten Sie die Taste  für zwei Sekunden. Die Stundenanzeige des Weckers 1 fängt an zu blinken. Verwenden Sie die Tasten “+” und “-”, um die gewünschte Stunde einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die Taste , um die Einstellung zu bestätigen. Die Minutenanzeige des Weckers 1 fängt an zu blinken. Verwenden Sie die Tasten “+” und “-”, um die gewünschten Minuten einzustellen.
- ▶ Die Einstellung erfolgt in dieser Reihenfolge:
Wecker 1 Stunde → Wecker 1 Minuten → Wecker 2 Stunde → Wecker 2 Minuten
- ▶ Drücken Sie die Taste , um die Einstellung zu bestätigen und den Einstellungsprozess zu beenden.

- ▶ Der Alarm wird 2 Minuten lang ertönen, falls Sie ihn durch das Drücken einer beliebigen Taste nicht deaktivieren. In diesem Fall wird der Alarm nach 24 Stunden automatisch wieder ertönen.
- ▶ Drücken Sie eine beliebige Taste außer 【SNOOZE】 , um den Alarm auszuschalten. Sie müssen den Wecker nicht erneut aktivieren. Nach 24 Stunden wird er automatisch wieder ertönen.
- ▶ Drücken sie Die Taste 【SNOOZE】 während der Alarm-Ton ertönt, um die Schlummerfunktion zu aktivieren. Nach 8 Minuten wird der Alarm erneut ertönen.

Weiteres:

- ▶ Die Uhr schaltet sich automatisch vom Wecker-Einstellungsmodus in den Zeitanzeigemodus, nachdem Sie 15 Sekunden lang keinen Knopf gedrückt haben.

Helligkeitseinstellung

- ▶ Drücken Sie die 【SNOOZE】 Taste, um die Helligkeit einzustellen.
 - └ 01 ----- Maximale Helligkeit
 - └ 02 ----- Mittlere Helligkeit
 - └ 03 ----- Minimale Helligkeit
 - └ RU ----- Automatische Helligkeitseinstellung je nach Umgebungslicht

- ▶ Falls der Wecker nur durch Batterien angetrieben wird, wird die automatische Helligkeitseinstellung verwendet.

Auswahl des Anzeigemodus

- ▶ Drücken Sie die 【-】 Taste, um den Anzeigemodus auszuwählen.
 - dP - 1 ----- Nur Uhrzeit
 - dP - 2 ----- Uhrzeit- / Temperaturzyklusanzeige

**Lieferant:****Jasněna Vláhová, s.r.o.****Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují, CZ****www.vlahova.cz**