

FUNKCE

LED ukazatel aktuálního času, teploty. Tyto dva režimy se přepínají automaticky. Nepřímě je zobrazen měsíc a den. Volba mezi 12 a 24 hodinovým formátem času. Standardně je 24 hodinový.

4 OVLÁDACÍ TLAČÍTKA: „MODE“, „SET“, „UP“, „DOWN“.

FUNKCE BUZENÍ: zvukový alarm zní po dobu jedné minuty. Zapíná se a vypíná se přímo. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka alarm zastavíte.

FUNKCE OPAKOVANÉHO BUZENÍ:

jestliže nesetkáte žádné tlačítko, bude buzení opakováno po 5ti minutách, celkem 4krát.

FUNKCE SLEEP: v normálním režimu stisknete tlačítko „MODE“ po dobu 3 sekund, tímto uvedete přístroj do režimu sleep. Intenzita jasu displeje je v noci od 22.00 do 6.00 hodin je o polovinu snížena. Krátkým stiskem tlačítka „MODE“ se zobrazí za sebou: datum; alarm; teplota. Kalendář.

TESTOVACÍ FUNKCE:

po připojení přístroje ke zdroji a stisknutí tlačítka „DOWN“ se rozsvítí všechny body na displeji.

V tomto testu tlačítka nejsou funkční.

DUALNÍ NAPÁJENÍ:

Napájení ze sítě prostřednictvím adaptéru nebo 4x baterie AA.

Záložní baterie udržuje čas v případě, že je přístroj odpojen od napájení.

Ukazatel času a teploty se na displeji střídají. Při zobrazení času se ubíhající sekundy rolují (střídavě dolů a nahoru).

NÁVOD NA POUŽITÍ**INSTALACE:**

Tlačítko „SET“

Stisknutím tlačítka „SET“ se dostanete do režimu nastavení a pro nastvení blikají ukazatele v pořadí:

hodiny — minuty — rok — měsíc — den — hodina buzení — minuty buzení — konec

Tlačítko „UP“

Opakovaným stiskem tlačítka „UP“ vypnete nebo zapnete alarm. V režimu nastavení tlačítko „UP“ použijete pro nastavení (navýšení) požadované hodnoty patřičného blikajícího ukazatele. Delším přidržení tlačítka dojde k rychlému plynulému posunu.

Tlačítko „DOWN“

Při normálním zobrazení stlačením tlačítka „DOWN“ přepínáte mezi zobrazením času ve 12 nebo 24 hodinovém formátu.

Při zvoleném 12ti hodinovém formátu se mezi 12:00 a 23:59 rozsvítí kontrolka jako indikátor p.m.. V režimu nastavení tlačítka „DOWN“ použijete pro nastavení (snížení) požadované hodnoty patřičného blikajícího ukazatele. Delším přidržení tlačítka dojde k rychlému plynulému posunu.

Tlačítko „MODE“:

Při normálním zobrazení stlačením tlačítka „MODE“ přepnete na displeji mezi ukazatelem času, data, časem buzení a teplotou. Delším stlačením po dobu 3 sekund uvedete přístroj do režimu sleep (vypnete displej). Opětovným stiskem tlačítka „MODE“ dojde ke zobrazení displeje. V režimu nastavení se stiskem tlačítka „MODE“ vrátíte rychle zpět k normálnímu zobrazení.

Tlačítko „MODE“:


Při normálním zobrazení stlačením tlačítka „MODE“ přepnete na displeji mezi ukazatelem času, data, časem buzení a teplotou. Delším stlačením po dobu 3 sekund uvedete přístroj do režimu sleep (vypnete displej). Opětovným stiskem tlačítka „MODE“ dojde ke zobrazení displeje. V režimu nastavení se stiskem tlačítka „MODE“ vrátíte rychle zpět k normálnímu zobrazení.

Upozornění:

1. Na zadní straně přístroje se nacházejí dva spojené drátky ukončené teplotním senzorem. Prosím natahujte ani nestlačujte, aby nedošlo k poškození.

2. Při použití k napájení 4 ks baterií AA je nutné přepnout přepínač na zadní straně z pozice „1“ do „2“. Při napájení ze sítě přepněte zpět do „1“.

3. Pokud po odpojení ze sítě nebo bez použití 4 ks AA baterií a opětovném připojení čas nejde správně, měli byste vyměnit baterii CR2302 (záložní baterie na zadní straně přístroje).

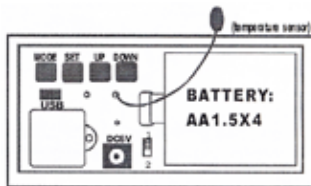**FUNKCJE**

wskaznik ledowy pokazuje aktualny czas i temperature. Te dwa tryby sa przelaczane automatycznie.

Wskazuje miesiac i dzien. 12 lub 24 godzinny format czasy

4 PRZYCISKI STEROWANIA: MODE, SET, UP, DOWN

FUNKCJA ALARMU: dzwiek alarmu trwa przez jedna minucie. Wlacza i wyłącza się go bezpośrednio, aby wyłączyć alarm należy nacisnąć dowolny przycisk

FUNKCJA DRZEMKI: jeśli nie nacisniesz dowolnego przycisku, budzenie zostanie powtórzone po 5 minutach

FUNKCJA SNU; w normalnym trybie nacisnij przycisk MODE i trzymaj przez 3 sekundy do trybu uspiania.

FUNKCJA NATĘŻENIA JASNOŚCI WYŚWIETLACZA: w nocy od 22:00 do 6:00 zmniejsza się o połowę

krótkim naciśnięciem przycisku MODE pojawi się data, alarm, temperatura, kalendarz

FUNKCJE TESTOWE: po podłączeniu urządzenia do zasilania i przyciskając przycisk DOWN wszystkie punkty

na wyświetlaczu zapalają się. W tym teście przyciski nie działają

PODWOJNE ZASILANIE: zasilanie poprzez adapter lub 4 x baterie AA

zapasowa bateria umożliwia funkcjonowanie budzika bez podłączenia go do zasilania.

wyświetlacz czasu i temperatury są wyświetlane naprzemiennie, migają

UŻYTKOWANIE**INSTALACJA:**

Przyciskiem SET wchodzimy do trybu ustawień a tam migają w kolejności; godziny, minuty, rok, miesiąc, dzien, godzina budzenia, minuta budzenia, koniec

PRZYCISKIEM UP włączamy lub wyłączamy alarm.

Przyciskiem UP ustawiamy żadaną wartość co migą na wyświetlaczu. Ustawiamy godzinę trzymając UP i ustawiam odpowiednią wartość.

PRZYCISKIEM DOWN

przelaczamy się do 12 lub 24 godzinnego formatu czasu. Po wybraniu 12 godzinnego formatu czasu między 12:00 a 23:59 pojawi się kontrolka p.m. Przy naciśnięciu przycisku DOWN ustawiamy żadane parametry; czasowe, datowe, alarmowe

PRZYCISKIEM MODE


duży do przelaczania wyświetlacza między czas- data- alarm-temperatura. Po naciśnięciu powyżej 3 sekund urządzenie przechodzi do uspiania(ekran jest wyłączony) Ponownym naciśnięciem przycisku MODE wyświetlacz podświetli się. W trybie ustawienia MODE powróczisz do normalnego czasu

OSTRZEŻENIE

1. Z tyłu urządzenia podłączone są dwa przewody zakoorczone czujnikami temperatury. Nie nadepnąć ich ani nie zginać, aby uniknąć uszkodzenia.

2. W przypadku korzystania z zasilania 4 X AA należy ustawić przelacznik na tylnej ściance w pozycji 1 na 2. Gdy podpinamy do zasilania sieciowego przelacznik ustaw na 1

3. Po odłączeniu od zasilania, lub bez użycia baterii, po ponownym podłączeniu czas jest niepoprawny, należy wymienić baterię CR2302 (rezerwowa bateria z tyłu urządzenia)

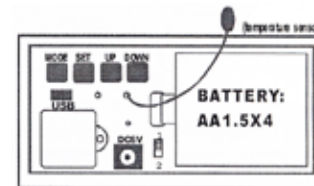

FUNKCIE

LED ukazovateľ aktuálneho času, teploty. Tieto dva režimy sa prepínajú automaticky.

Nepriamo je zobrazený mesiac a deň.

Voľba medzi 12 a 24 hodinovým formátom času. Štandardne je 24 hodinový.

4 ovládacie tla

idlá: „MODE“, „SET“, „UP“, „DOWN“.

FUNKCIA BUDENIA: zvukový alarm znie po dobu jednej minúty. Zapína sa a vypína sa priamo. Stlačením akéhokoľvek tlačidla alarm zastavíte.

Funkcia opakovaného budenia: ak nestlačíte žiadne tlačidlo, budenie sa bude opakovať po 5 minútach, celkom 4-krát.

FUNKCIA SLEEP: v normálnom režime stlačíme tlačidlo „MODE“ po dobu 3 sekúnd, týmto uvediete prístroj do režimu sleep. Intenzita jasu displeja je v noci od 22.00 do 6.00 hodín je znížený o polovicu. Krátkym stlačením tlačidla „MODE“ sa zobrazí za sebou: dátum, alarm, teplota. Kalendár.

TESTOVACIE FUNKCIE: po pripojení prístroja k zdroju a stlačení tl. „DOWN“ sa rozsvietia všetky body na displeji.

Pri tomto teste tlačidlá nie sú funkčné.

DUALNE NAPÁJANIE: Napájanie zo siete prostredníctvom adaptéra alebo 4x batérie AA. Záložná batéria udržuje čas v prípade, že je prístroj odpojený od napájania. Ukazovateľ času a teploty sa na displeji striedajú. Pri zobrazení času ubiehajúce sekundy rotujú (striedavo dole a hore).

NÁVOD NA POUŽITIE

Inštalácia:

Tlačidlo „SET“

Stlačením tlačidla „SET“ sa dostanete do režimu nastavenia a pri nastavovaní blikajú ukazovatele v poradí:

hodiny — minúty — rok — mesiac — deň — hodina budenia — minúty budenia — koniec

Tlačidlo „UP“

Stlačením „UP“ vypnete alebo zapnete alarm.

V režime nastavenia tlačidlo „UP“ použijete pre nastavenie (navýšenie) požadované hodnoty patričného blikajúceho ukazovateľa. Dlhším podržaním tlačidla dôjde k rýchlemu plynulému posunu.

Tlačidlo „DOWN“.

Pri normálnom zobrazení stlačením tlačidla „DOWN“ prepínate medzi zobrazením času v 12 alebo 24 hodinovom formáte. Pri zvolenom 12 hodinovom formáte sa medzi 12:00 a 23:59 rozsvietí kontrolka ako indikátor pm

V režime nastavenia tlačidlo „DOWN“ použijete pre nastavenie (zníženie) požadovanej hodnoty blikajúceho ukazovateľa.


Dlhším podržaním tlačidla dôjde k rýchlemu plynulému posunu.

Tlačidlo „MODE“.

Pri normálnom zobrazení stlačením tlačidla „MODE“ prepnete na displeji medzi ukazovateľom času, dátumu, časom budenia a teplotou. Dlhším stlačením, cca 3 sekundy, uvediete prístroj do režimu SLEEP (vypnete displej). Opätovným stlačením tlačidla „MODE“ dôjde k rozsvieteniu displeja. V režime nastavenia sa stlačením tlačidla „MODE“ vrátite rýchlo späť k normálnemu zobrazeniu.

Upozornenie:

1. Na zadnej strane prístroja sa nachádzajú dva spojené drôtičky ukončené teplotným senzorom. Prosím natahajte ani nestláčajte, aby nedošlo k poškodeniu.
2. Pri použití na napájanie 4 ks batérií AA je nutné prepnúť prepínač na zadnej strane z pozície „1“ do „2“. Pri napájaní zo siete prepnete späť do „1“.
3. Ak po odpojení zo siete alebo bez použitia 4 ks AA batérií a opätovnom pripojení čas nejde správne, mali by ste vymeniť batériu CR2302 (záložná batéria na zadnej strane prístroja).

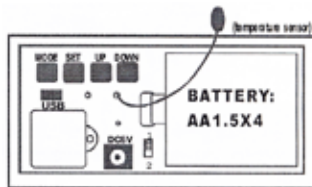

MPM-QUALITY s.r.o.

Legionárska 618, 911 01 Trenčín, Slovensko

Tel.: +421 32 658 7573, www.mpm-quality.sk, obchod@mpm-quality.sk